

# ACCO-KP

## MODULES DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Le contrôleur ACCO-KP est conçu pour contrôler un seul passage (p.ex. une porte) dans le système de contrôle d'accès **ACCO/ACCO NET**. Il peut aussi fonctionner comme l'unité autonome. Les utilisateurs sont identifiés par leur code ou le transpondeur passif (cartes, badges, etc.).

Le module se caractérise par une large gamme de paramètres, y compris autorisations des utilisateurs, horaires pour chacun d'eux dont les schémas spéciaux fériés. De plus, il offre un journal de 24 mille événements. Les réglages sont protégés, en cas de perte d'alimentation, par la mémoire non volatile FLASH. ACCO-KP est équipé d'une sortie relais qui peut servir au fonctionnement d'une serrure électromagnétique ou d'un autre dispositif activant le passage. Grâce aux entrées et sorties supplémentaires, le module peut fonctionner avec le système d'alarme.

La programmation d'ACCO-KP et des fonctions réalisées par ce dispositif varient en fonction du système dont le contrôleur fait partie. Dans le système **ACCO**, sa configuration s'effectue à l'aide du clavier LCD ou d'un ordinateur avec le logiciel **ACCO-SOFT-LT**. La connexion avec PC peut être réalisée par l'interface RS-232 ou le bus RS-485 via le convertisseur **ACCO-USB**. Quant au système **ACCO NET**, la configuration du module s'effectue à l'aide du programme **ACCO Soft**.

- gestion d'un passage avec autorisation d'entrée et sortie
- fonctionnement autonome ou avec le système **ACCO/ACCO NET**
- 1024 utilisateurs
- définition d'autorisations d'accès pour les utilisateurs
- autorisations d'accès avec carte de proximité et/ou code
- 256 programmes horaires
- programmation des jours fériés et des congés
- journal de 24576 événements
- enregistrement des informations de contrôle du temps de travail
- fonction de protection contre l'utilisation multiple du même code/ carte (anti-passback)
- programmation par :
  - clavier LCD (connecté en permanence ou uniquement pendant la programmation)
  - ordinateur PC connecté au port RS-232
  - ordinateur PC connecté au bus RS-485 via convertisseur **ACCO-USB**
- mémoire de type FLASH pour la sauvegarde des réglages du contrôle d'accès même après une coupure d'alimentation
- mise à jour de firmware sans aucun démontage
- commutation d'entrée en état bloqué ou débloqué conformément aux horaires d'accès
- limite d'entrées


### Note !

Module de contrôle ACCO-KP en version :

- **2.03** fonctionne avec le programme **ACCO-SOFT-LT** seulement dans une version **1.03**
- **3.00** fonctionne avec le programme **ACCO-SOFT-LT** dans une version **1.04** ou **1.05**
- **3.01** fonctionne avec le programme **ACCO-SOFT-LT** dans une version **1.05** ou **1.07.004**

Pour fonctionner avec les centrales de contrôle d'accès **ACCO-NT**, le contrôleur doit en être en version **3.00** ou ultérieure.

Module de contrôle ACCO-KP en version :

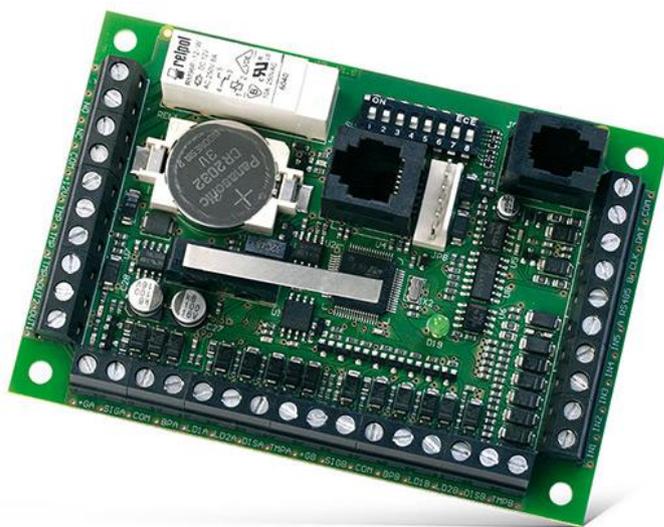

- **3.02** fonctionne avec la centrale **ACCO-NT** dans une version **1.12.xxx**
- **3.03** fonctionne avec la centrale **ACCO-NT** dans une version **1.13.xxx**
- **3.04** fonctionne avec la centrale **ACCO-NT** dans une version **1.14.023**
- **3.05** fonctionne avec la centrale **ACCO-NT** dans une version **1.14.026**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|  |              |
|--|--------------|
| Courant max. commutable par relais     | 8 A          |
| Classe environnementale                | II           |
| Poids                                  | 235 g        |
| Courant de régime de sorties type OC   | 50 mA        |
| Dimensions de la carte électronique    | 73 x 104 mm  |
| Températures de fonctionnement         | -10...+55 °C |
| Tension d'alimentation nominale (±15%) | 12 V DC      |

