


ACCO-KP

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Модуль АССО–КР предназначен для контроля одной точки прохода (например, двери) в СКУД АССО/АССО **NET**. Также модуль может работать автономно. Авторизация пользователей осуществляется с помощью кода либо пассивного транспондера (карты, брелка и т. п.).

Устройство характеризуется широким диапазоном настроек, в том числе настроек уровня доступа пользователей к системе и графиков доступа для каждого из них. Емкость памяти устройства составляет более 24 тысяч событий. Безопасность настроек модуля при пропадании питания обеспечивает энергонезависимая память FLASH. ACCO–КР имеет релейный выход для управления электромагнитным замком или другим устройством активации прохода. Благодаря дополнительным входам и выходам модуль может работать совместно с системой охранной сигнализации.

Настройка АССО-КР и функции, предлагаемые этим устройством, зависят от системы, в которой работает контроллер. В СКУД АССО настройка осуществляется с помощью ЖКИ-клавиатуры или компьютера с установленной программой АССО-SOFT—LT. Подключение к компьютеру может осуществляться по интерфейсу RS-232 или шине RS-485 при использовании преобразователя АССО-USB. В случае СКУД АССО NET для настройки предназначено ПО АССО Soft.

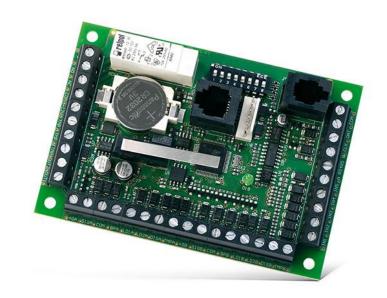

- поддержка одной двухсторонней точки прохода: контроль входа и выхода
- автономная работа или работа в системе ACCO/ACCO NET
- 1024 пользователя
- назначение полномочий пользователям
- разрешение доступа на основании карты и/или кода (в СКУД АССО)
- 256 временных расписаний
- расписания доступа в праздничные и выходные дни
- память на 24 576 событий
- регистрация информации, связанной с контролем рабочего времени сотрудников
- функция запрета повторного прохода (anti-passback) запрет многократного использования одного идентификатора для получения доступа (в СКУД АССО)
- настройка:
 - ЖКИ-клавиатура, подключенная постоянно или на время программирования
 - компьютер, подключенный к порту RS-232
 - компьютер, подключенный к магистрали RS-485 с помощью конвертера **ACCO-USB**
- FLASH-память для сохранения настроек контроллера даже после отключения питания
- возможность замены микропрограммы модуля без его демонтажа
- переключение точки прохода в состояние "разблокировка" или "блокировка" согласно, созданному расписанию доступа (в СКУД АССО)
- функция лимита проходов (в СКУД АССО)

Важно!

Модуль АССО-КР версии:

- 2.03 работает с программой ACCO-SOFT-LT версии 1.03
- 3.00 работает с программой ACCO-SOFT-LT версии 1.04 или 1.05
- 3.01 работает с программой АССО-SOFT-LT версии 1.05 или 1.07.004



Для работы с сетевым контроллером **ACCO-NT** требуется модуль версии 3.00 или выше.

Модуль АССО-КР версии:

- 3.02 работает с АССО-NТ версии 1.12.ххх
- 3.03 работает с АССО-NТ версии 1.13.ххх
- 3.04 работает с АССО-NT версии 1.14.023
- 3.05 работает с АССО-NТ версии 1.14.026

ТЕХДАННЫЕ

Максимальный ток, коммутируемый реле	8 A
Класс среды	II
Bec	235 г
Максимальный ток выходов типа ОС (открытый коллектор)	50 mA
Габаритные размеры платы электроники	73 х 104 мм
Диапазон рабочих температур	-10+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 B DC

